


Installation instructions **Directives d'installation / instrucciones de instalación**


FUEL VAPOR VALVE / SOUPAPE DE VAPEUR D'ESSENCE **VÁLVULA DE VAPOR DEL COMBUSTIBLE**



- Insert and position the fuel vapor valve on the fuel tank (see illustration).
- *Insérer et positionner la soupape de vapeur d'essence (voir illustration).*
- Inserte y coloque la válvula de vapor de combustible en el tanque del combustible (ver la ilustración).

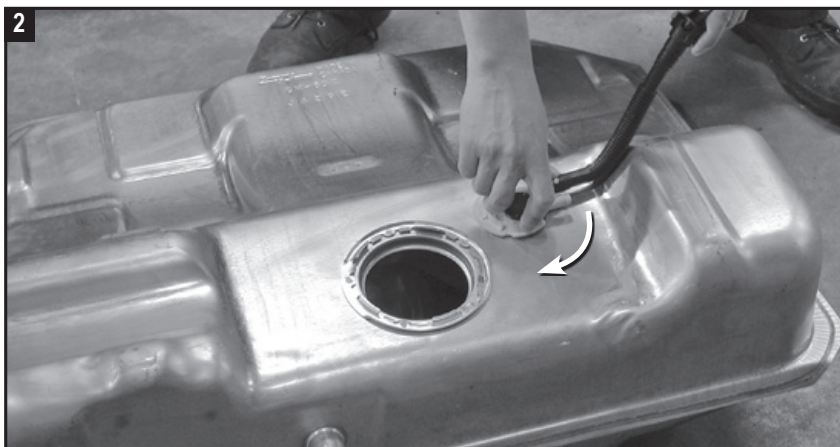

- Turn the fuel vapor valve as shown on the picture.
- *Tourner la soupape de vapeur d'essence tel qu'illustré sur la photo.*
- Gire la válvula de vapor de combustible como se muestra en la imagen.

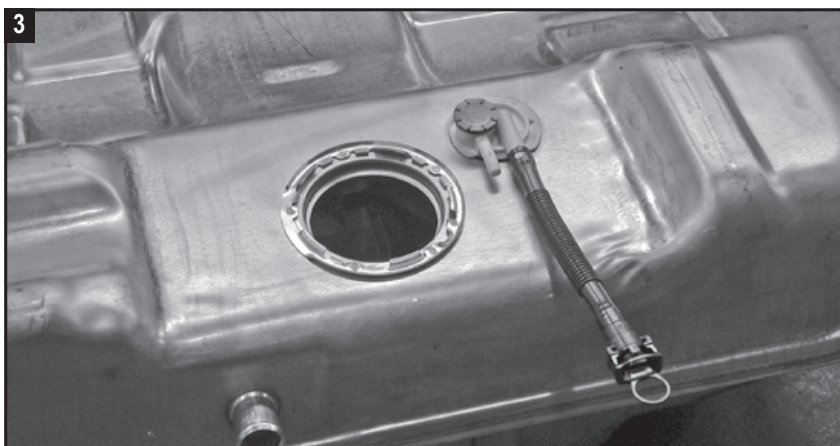

- Make sure that the fuel vapor valve is placed properly (see illustration).
- *S'assurer que la soupape de vapeur d'essence est positionnée correctement (voir illustration).*
- Asegúrese de que la válvula de vapor de combustible esté colocada correctamente (ver la ilustración).

www.spectrapremium.com

