


Technical Notice

Float Arm Assembly Instructions

Please take note that the float arm is not installed / attached to the Fuel Module Assembly. It must be properly mounted to the Fuel Level Sender before installing the Fuel Module Assembly into the Fuel Tank.

WARNING: Manipulate the Fuel Module, Fuel Level Sender, and Float Arm very carefully. Any damage or contamination to these components will affect the accuracy of the fuel level reading. Damaged part due to installation will void the warranty.

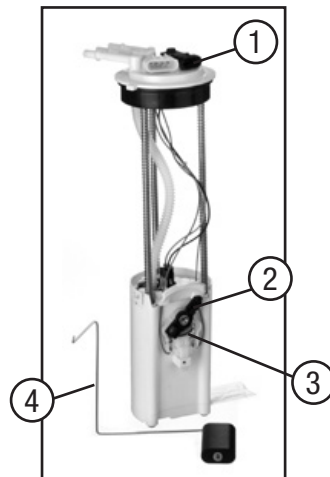

Identify Components

1. Fuel Module
2. Pivot Hole
3. Fuel Level Sender
4. Float Arm


ASSEMBLE FLOAT ARM

1. Insert the float arm into the pivot hole of the fuel level sender (Picture 1)
2. Carefully push on the float arm until it snaps into the fuel level sender (Picture 2).

Picture 1



Picture 2

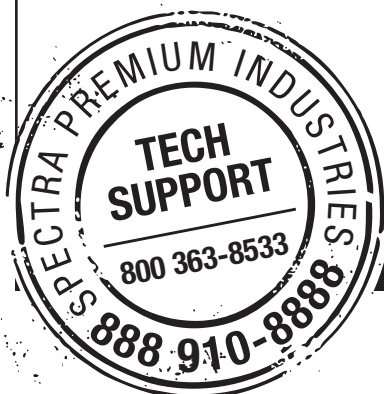


Note Technique / Nota Tecnica

Instructions d'assemblage du bras du flotteur / Instrucciones de ensamblaje del brazo flotante

Veillez noter que le bras du flotteur n'est pas installé/joint à l'assemblage du module d'alimentation en essence. Il doit être fixé correctement au capteur de niveau d'essence avant d'installer l'assemblage du module d'alimentation en essence dans le réservoir d'essence. / Tenga en cuenta que el brazo flotante no está instalado/adherido al ensamblaje del módulo de combustible. Este debe ser montado de forma apropiada al indicador del nivel de combustible antes de instalar el ensamblaje del módulo de combustible en el tanque de combustible.

AVERTISSEMENT : Manipulez le module d'alimentation en essence, le capteur de niveau d'essence et le bras du flotteur avec soin. Tout dommage ou contamination au niveau de ces composants peut affecter la lecture du niveau d'essence. Une pièce endommagée lors de l'installation annulera la garantie. / **ADVERTENCIA:** Manipule con mucho cuidado el módulo de combustible, el indicador de nivel de combustible y el brazo flotante. Cualquier daño o contaminación de estos componentes afectará la precisión de la lectura del nivel de combustible. Piezas dañadas debido a la instalación, se anulará la garantía.

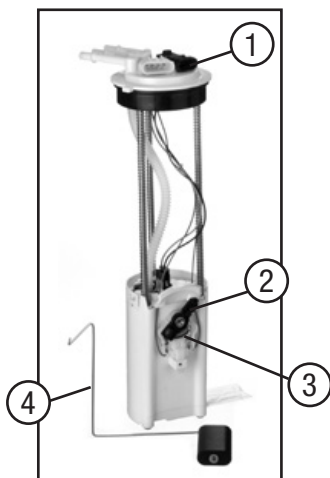

Identifiez les composants / Identificación de los Componentes

1. Module d'alimentation en essence / Módulo de combustible
2. Trou de pivot / Agujero del pivote
3. Capteur de niveau d'essence / Indicador de nivel de combustible
4. Bras du flotteur / Brazo flotante

ASSEMBLER LE BRAS DU FLOTTEUR / ENSAMBLE DEL BRAZO FLOTANTE

1. Insérez le bras du flotteur dans le trou du pivot du capteur de niveau d'essence (Photo 1) / Inserte el brazo flotante en el agujero del pivote del indicador de nivel de combustible (Imagen 1).

2. Appuyez sur le bras du flotteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le capteur de niveau d'essence

(Photo 2) /

Cuidadosamente

empuje hacia adelante el brazo flotante hasta que encaje en el indicador de nivel de combustible (Imagen 2).

Photo 1 / Imagen 1



Photo 2 / Imagen 2

